

P310 の文字入力の手操作

2017/12/13 改訂


P310 簡単片手キーボード (左手用)

Nexus7, Androidタブレット用, Windowsタブレット端末用, WindowsPC用



五十音キー配列で簡単入力

●入力モードスイッチとキー割付文字の関係

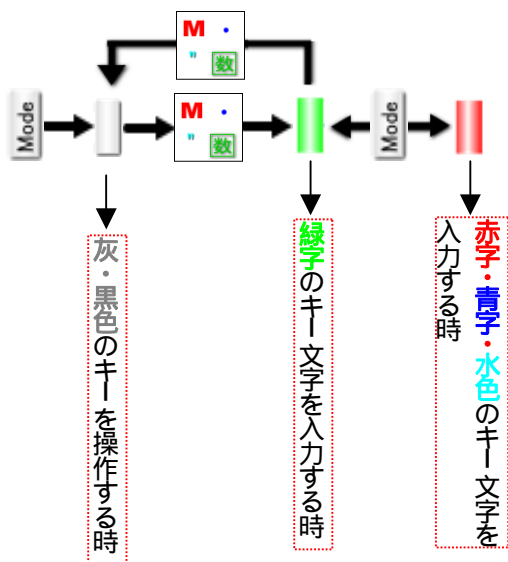

【使い方の基本】

Mode スイッチのランプの色と、入力するキートップの文字色は同期しています。

●モードランプ「赤」の時にキートップの[赤色]の文字が有効です。

●モードランプ「緑」の時にキートップの[緑色]の文字が有効です。






●青色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを1度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。

●水色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを2度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。









































●灰色のモードランプ(=無点灯)の時は、カーソルキー、BS、Del、Ins の機能キーが有効になります。














































P310 簡単片手キーボードの文字入力のキー操作を一覧に示します。

●モードスイッチの設定操作

モードランプは、 消灯状態、 は、赤色点灯状態、 は、緑色点灯状態を示す。モードランプは
 スイッチと  (「数」Num キー) で切替ます。パソコンの入力モードは「ローマ字かな漢字変換」に。

●全角ひらかな(日本語入力) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

入力文字	モードキー	キー操作
あ		
い		
う		
え		
お		
か		 
き		 
く		 
け		 
こ		 
さ		 
し		 
す		 
せ		 
そ		 

入力文字	モードキー	キー操作
た		 
ち		 
つ		 
て		 
と		 
な		 
に		 
ぬ		 
ね		 
の		 
は		 
ひ		 
ふ		 
へ		 
ほ		 

入力文字	モードキー	キー操作
ま		
み		
む		
め		
も		
や		
ゆ		
よ		
ら		
り		
る		
れ		
ろ		
わ		
を		
ん		
が		
ぎ		
ぐ		

入力文字	モードキー	キー操作
げ		
ご		
ざ		
じ		
ず		
ぜ		
ぞ		
だ		
ぢ		
づ		
で		
ど		
ば		
び		
ぶ		
べ		
ぼ		

入力文字	モードキー	キー操作
ぱ		
ぴ		
ぷ		
ぺ		
ぽ		
きや		
きゆ		
きよ		
ぎや		
ぎゆ		
ぎよ		
しゃ		
しゆ		
しよ		
じゃ		
じゆ		
じよ		
ちや		
ちゆ		

入力文字	モードキー／キー操作
ちよ	
にや	
にゆ	
によ	
ひや	
ひゆ	
ひよ	
びや	
びゆ	
びよ	
ぴや	
ぴゆ	
ぴよ	
みや	
みゆ	
みよ	
りや	
りゆ	
りよ	

●小さい文字の入力

と の切替は Mode を押す → 替わらなければ更に M・数 (数) を押す。

入力文字	モードキー	キー操作
あ	Mode →	D, A ↓
い	Mode →	D, I ↓
う	Mode →	D, U ↓
え	Mode →	D, E ↓
お	Mode →	D, O ↓

入力文字	モードキー／キー操作
つ	Mode → D, T q, U <
や	Mode → D, Y ↓, A ↓
ゆ	Mode → D, Y ↓, U <
よ	Mode → D, Y ↓, O ? Del

●促音の入力例

入力文字	モードキー	キー操作
いっぽん		I <, P (全角 F9), P (全角 F9), O ? Del, N v ↓, N v ↓
とっさ		T q, O ? Del, S f ↑, S f ↑, A ↓

●全角記号の入力(日本語用)

文字	モードキー／キー操作	文字	モードキー／キー操作
、	J 辞 F10, B & 0 Ins, SP (変換 +), Enter	「	J 辞 F10, R ↑, SP (変換 +), Enter
。	J 辞 F10, W ° 1, SP (変換 +), Enter	」	J 辞 F10, Y ↓, SP (変換 +), Enter
— (長音)	J 辞 F10, P (全角 F9), SP (変換 +), Enter	・ (中点)	J 辞 F10, M・数 (変換 +), SP (変換 +), Enter

カタカナ文字列中に「長音」がある場合には、その前の部分を「F7キー」でカタカナに変換・確定してから、長音を入力・確定して下さい。続くカタカナ文字列はその後に続けて同様に入力して下さい。

●漢字かな文に変換

上記ひらかな文字列の入力の直後 SP (変換 +) (変換ボタン)を押して変換し、良ければ Enter で確定する。



●全角カタカナ入力

上記の「ひらかな」文字列を入力して、G (カナ) (F7)を押してカタカナ変換する。
 (例) || I <, P (全角 F9), P (全角 F9), O ? Del, N v ↓, N v ↓ (いっぽん) → G (カナ) (F7) → イッポン (全角カナ)

●半角アルファベット(小文字)の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作	文字	モードキー／キー操作
a	Mode → A ↓	k	Mode → K C
b	Mode → B 0 Ins	l	Mode → D ↓
c	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode → J 辞 F10 K C SP (変換) Enter	m	Mode → M 数
d	Mode → D ↓	n	Mode → N V 2 ↓
e	Mode → E 3 ↓	o	Mode → O ? Del
f	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode → J 辞 F10 S f SP (変換) Enter	q	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode → J 辞 F10 T q SP (変換) Enter
g	Mode → G (かな) F7	p	Mode → P (全角) F9
h	Mode → H x 00	r	Mode → R 4 ↑
i	Mode → I 9 >	s	Mode → S f 8 ↑
j	Mode → J 辞 F10	t	Mode → T q 5
v	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode → J 辞 F10 N V 2 ↓ SP (変換) Enter	x	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode → J 辞 F10 H x 00 SP (変換) Enter
u	Mode → U 6 ↓	y	Mode → Y 7 ↓
w	Mode → W 1 °	z	Mode → Z (BS

  は変換・確定するの操作

「c,f,q,v,x」等  で変換する時、目的の字種が出ない場合は、 を何回か押して表示される候補の中から選んで下さい。

●大文字の半角アルファベットの入力

希少出現頻度文字「C,F,Q,V,X」以外の文字は、入力後に「F9」キーを押して小文字を大文字に変換して下さい。

希少出現頻度文字「C,F,Q,V,X」は【辞】キー＋該当キー(cfqvX)を押した後、【SP(変換)】キーを押して表示される文字種の中から、適当な大文字を選択して確定して下さい。

●半角数字、半角小文字の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

入力文字	モードキー／キー操作
1	Mode →
2	Mode →
3	Mode →
4	Mode →
5	Mode →
/	Mode →
.	Mode →
*	Mode →

入力文字	モードキー／キー操作
6	Mode →
7	Mode →
8	Mode →
9	Mode →
0	Mode →
+	Mode →
-	Mode →

●半角記号の入力(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
=	
(
¥	
‘	
;	
“	
{	
<	
[
?	

文字	モードキー／キー操作
!	
)	
%	
\$	
:	
@	
}	
>	
]	

●半角記号の入力2(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作	文字	モードキー／キー操作
—		~	
^			

●カーソルキー(→↓←↑)と機能キーの操作

Mode スイッチを押してモードランプの色を白色(=無点灯)にするとカーソルキー(→↓←↑)と次の機能キーが有効になります。

機能	モードキー／キー操作	機能	モードキー／キー操作
→		↓	
←		↑	
BS		Del	
Ins		BS	日本語入力時はこちらでも可

●全角アルファベット、全角記号文字の入力

上記半角文字を入力後、カーソルで対象文字を指定して (全角変換 F9)を押して全角文字にする。

半角数値でも良い場合は、極力半角で済ませるのが簡単。どうしても全角が必要な場合はこの操作になります。

●半角アルファベットの大文字入力

パソコン・タブレット等の入力モードを「かな漢字入力モード」にした状態で、必要なアルファベット文字を入力し、

(F9を2回押し)して大文字に変換し、 で確定する。

以上