

P300 の文字入力の手操作

2017/12/14 改訂


P300 簡単片手キーボード (右手用)

Nexus7, Androidタブレット用, Windowsタブレット端末用, WindowsPC用



五十音キー配列で簡単入力

●入力モードスイッチとキー割付文字の関係

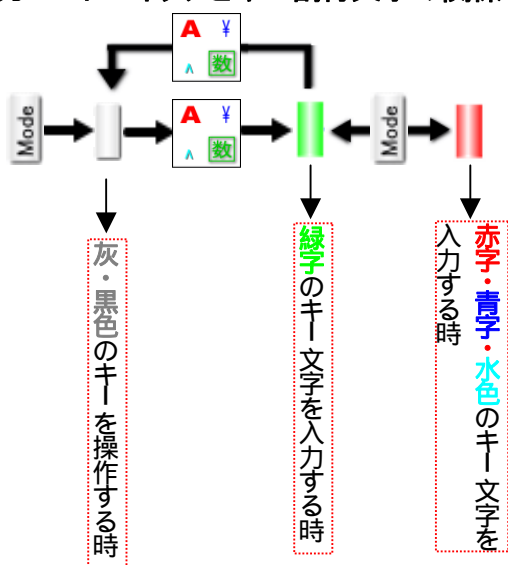

【使い方の基本】

Mode スイッチのランプの色と、入力するキートップの文字色は同期しています。

●モードランプ「赤」の時にキートップの[赤色]の文字が有効です。

●モードランプ「緑」の時にキートップの[緑色]の文字が有効です




●青色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを1度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。



●水色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを2度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。

●灰色のモードランプ(=無点灯)の時は、カーソルキー、BS、Del、Ins の機能キーが有効になります。










































P300 簡単片手キーボードの文字入力のキー操作を一覧に示します。














































●モードスイッチの設定操作







































モードランプは、 消灯状態、 は、赤色点灯状態、 は、緑色点灯状態を示す。モードランプは



































 スイッチと  (「数」Num キー) で切替ます。パソコンの入力モードは「ローマ字かな漢字変換」に。

●全角ひらかな(日本語入力) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

入力文字	モードキー	キー操作
あ		 
い		
う		
え		
お		
か		 
き		 
く		 
け		 
こ		 
さ		 
し		 
す		 
せ		 
そ		 

入力文字	モードキー	キー操作
た		 
ち		 
つ		 
て		 
と		 
な		 
に		 
ぬ		 
ね		 
の		 
は		 
ひ		 
ふ		 
へ		 
ほ		 

入力文字	モードキー	キー操作
ま		 
み		 
む		 
め		 
も		 
や		 
ゆ		 
よ		 
ら		 
り		 
る		 
れ		 
ろ		 
わ		 
を		 
ん		 
が		 
ぎ		 
ぐ		 

入力文字	モードキー	キー操作
げ		 
ご		 
ざ		 
じ		 
ず		 
ぜ		 
ぞ		 
だ		 
ぢ		 
づ		 
で		 
ど		 
ば		 
び		 
ぶ		 
べ		 
ぼ		 

入力文字	モードキー	キー操作
ぱ		
ぴ		
ぷ		
ぺ		
ぽ		
きや		
きゆ		
きよ		
ぎや		
ぎゆ		
ぎよ		
しゃ		
しゆ		
しよ		
じゃ		
じゆ		
じよ		
ちゃ		
ちゆ		

入力文字	モードキー／キー操作
ちよ	
にや	
にゆ	
によ	
ひや	
ひゆ	
ひよ	
びや	
びゆ	
びよ	
ぴや	
ぴゆ	
ぴよ	
みや	
みゆ	
みよ	
りや	
りゆ	
りよ	

●小さい文字の入力

と の切替は Mode を押す → 替わらなければ更に A (数) を押す。

入力文字	モードキー	キー操作
あ	Mode →	Mode D A (数)
い	Mode →	Mode D I 7
う	Mode →	Mode D U 4
え	Mode →	Mode D E 1
お	Mode →	Mode D O 0 Ins

入力文字	モードキー	キー操作
つ	Mode →	Mode D T 5 U 4
や	Mode →	Mode D Y 9 A (数)
ゆ	Mode →	Mode D Y 9 U 4
よ	Mode →	Mode D Y 9 O 0 Ins

●促音の入力例

入力文字	モードキー	キー操作
いっぽん		I 7 P (全角 F9) P (全角 F9) O 0 Ins N 2 N 2
とっさ		T 5 O 0 Ins S 8 S 8 A (数)

●全角記号の入力(日本語用)

文字	モードキー	キー操作
、		J (辞 F10) M (変換) SP (変換) Enter
。		J (辞 F10) Y 9 SP (変換) Enter
— (長音)		J (辞 F10) P (全角 F9) SP (変換) Enter
「		J (辞 F10) R (変換) SP (変換) Enter
」		J (辞 F10) W (変換) SP (変換) Enter
・ (中点)		J (辞 F10) B (変換) SP (変換) Enter

※カタカナ文字列中に「長音—」がある場合には、その前の部分を「F7キー」でカタカナに変換・確定してから、長音を入力・確定して下さい。 続くカタカナ文字列はその後に続けて同様に入力して下さい。

●漢字かな文に変換

上記ひらかな文字列の入力の直後 SP (変換ボタン) を押して変換し、良ければ Enter で確定する。
























●全角カタカナ入力




















上記の「ひらかな」文字列を入力して、G (カナ F7) を押してカタカナ変換する。

(例)



I 7 P (全角 F9) P (全角 F9) O 0 Ins N 2 N 2 (いっぽん) → G (カナ F7) → イッポン (全角カナ)

●半角アルファベット(小文字)の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
a	Mode →  
b	Mode → 
c	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode →    
d	Mode → 
e	Mode → 
f	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode →    
g	Mode → 
h	Mode → 
i	Mode → 
j	Mode → 
v	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode →    
u	Mode → 
w	Mode → 

文字	モードキー／キー操作
k	Mode → 
l	Mode → 
m	Mode → 
n	Mode → 
o	Mode → 
q	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode →    
p	Mode → 
r	Mode → 
s	Mode → 
t	Mode → 
x	PCの入力モードを「ひらがな」にする Mode →    
y	Mode → 
z	Mode → 

  は変換・確定するの操作

「c,f,q,v,x」等  で変換する時、目的の字種が出ない場合は、 を何回か押して表示される候補の中から選んで下さい。

●大文字の半角アルファベットの入力

希少出現頻度文字「C,F,Q,V,X」以外の文字は、入力後に「F9」キーを押して小文字を大文字に変換して下さい。

希少出現頻度文字「C,F,Q,V,X」は【辞】キー＋該当キー(cfqvX)を押した後、【SP(変換)】キーを押して表示される文字種の中から、適当な大文字を選択して確定して下さい。

●半角数字、半角小文字の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

入力文字	モードキー／キー操作
1	Mode → E 1
2	Mode → N 2
3	Mode → W 3
4	Mode → U 4
5	Mode → T 5
/	Mode → K C
.	Mode → B .
*	Mode → M *

入力文字	モードキー／キー操作
6	Mode → R 6
7	Mode → I 7
8	Mode → S 8
9	Mode → Y 9
0	Mode → O 0 ?
+	Mode → SP (変換)
-	Mode → BS

●半角記号の入力(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
=	J 辞書 F10 G = (カナ) F7 SP (変換) Enter
(J 辞書 F10 Z (BS SP (変換) Enter
¥	J 辞書 F10 A ¥ 数 SP (変換) Enter
‘	J 辞書 F10 D , ~ L SP (変換) Enter
;	J 辞書 F10 J 辞書 F10 I 7 < SP (変換) Enter
“	J 辞書 F10 J 辞書 F10 M , SP (変換) Enter
{	J 辞書 F10 J 辞書 F10 N 2 v SP (変換) Enter
<	J 辞書 F10 I 7 < SP (変換) Enter
[J 辞書 F10 J 辞書 F10 S f 8 ↑ SP (変換) Enter
?	J 辞書 F10 O 0 ? Ins SP (変換) Enter

文字	モードキー／キー操作
!	J 辞書 F10 J 辞書 F10 P ! (全角) F9 SP (変換) Enter
)	J 辞書 F10 J 辞書 F10 Z (BS SP (変換) Enter
%	J 辞書 F10 J 辞書 F10 W 3 SP (変換) Enter
\$	J 辞書 F10 J 辞書 F10 R 6 SP (変換) Enter
:	J 辞書 F10 J 辞書 F10 U 4 > SP (変換) Enter
@	J 辞書 F10 J 辞書 F10 G = (カナ) F7 SP (変換) Enter
}	J 辞書 F10 J 辞書 F10 H x 00 SP (変換) Enter
>	J 辞書 F10 U 4 > SP (変換) Enter
]	J 辞書 F10 J 辞書 F10 T 5 q SP (変換) Enter

●半角記号の入力2(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作	文字	モードキー／キー操作
—		~	
^			

●カーソルキー(→↓←↑)と機能キーの操作

Mode スイッチを押してモードランプの色を白色(=無点灯)にするとカーソルキー(→↓←↑)と次の機能キーが有効になります。

機能	モードキー／キー操作	機能	モードキー／キー操作
→		↓	
←		↑	
BS		Del	
Ins		BS	日本語入力中は こちらが便利。

●全角アルファベット、全角記号文字の入力

上記半角文字を入力後、カーソルで対象文字を指定して (全角変換 F9)を押して全角文字にする。

半角数値でも良い場合は、極力半角で済ませるのが簡単。どうしても全角が必要な場合はこの操作になります。

●半角アルファベットの大文字入力

パソコン・タブレット等の入力モードを「かな漢字入力モード」にした状態で、必要なアルファベット文字を入力し、

(F9を2回押し)して大文字に変換し、 で確定する。

以上