

P300 の文字入力の手操作

2016/03/03


P300 初心者向け簡単片手キーボード

Nexus7, Androidタブレット用, Windowsタブレット端末用, WindowsPC用



五十音キー配列で簡単入力

●入力モードスイッチとキー割付文字の関係

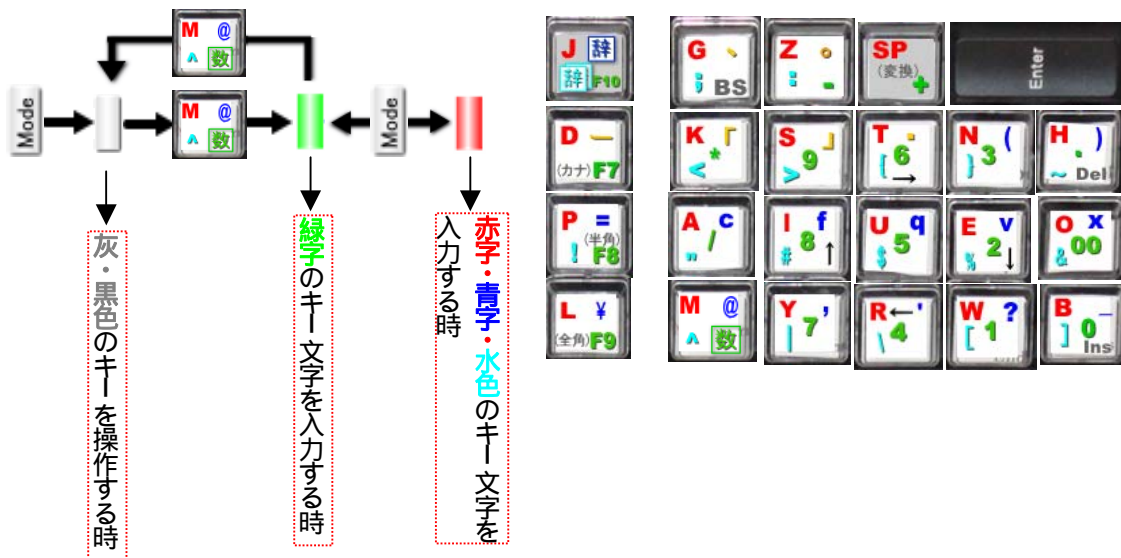






【使い方の基本】

Mode スイッチのランプの色と、入力するキートップの文字色は同期しています。









































- モードランプ「赤」の時にキートップの[赤色]の文字が有効です。
- モードランプ「緑」の時にキートップの[緑色]の文字が有効です
- 青色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを1度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。
- 水色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを2度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。
- 灰色のモードランプ(=無点灯)の時は、カーソルキー、BS、Del、Ins の機能キーが有効になります。














































P300 簡単片手キーボードの文字入力のキー操作を一覧に示します。







































●モードスイッチの設定操作



モードランプは、 消灯状態、 は、赤色点灯状態、 は、緑色点灯状態を示す。モードランプは
 スイッチと  (「数」Num キー) で切替ます。パソコンの入力モードは「ローマ字かな漢字変換」に。

●全角ひらかな(日本語入力) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

| 入力文字 | モードキー | キー操作 |
|------|---|---|
| あ |  |  |
| い |  |  |
| う |  |  |
| え |  |  |
| お |  |  |
| か |  |   |
| き |  |   |
| く |  |   |
| け |  |   |
| こ |  |   |
| さ |  |   |
| し |  |   |
| す |  |   |
| せ |  |   |
| そ |  |   |

| 入力文字 | モードキー | キー操作 |
|------|---|---|
| た |  |   |
| ち |  |   |
| つ |  |   |
| て |  |   |
| と |  |   |
| な |  |   |
| に |  |   |
| ぬ |  |   |
| ね |  |   |
| の |  |   |
| は |  |   |
| ひ |  |   |
| ふ |  |   |
| へ |  |   |
| ほ |  |   |

| 入力文字 | モードキー | キー操作 |
|------|-------|---|
| ま | |   |
| み | |   |
| む | |   |
| め | |   |
| も | |   |
| や | |   |
| ゆ | |   |
| よ | |   |
| ら | |   |
| り | |   |
| る | |   |
| れ | |   |
| ろ | |   |
| わ | |   |
| を | |   |
| ん | |   |
| が | |   |
| ぎ | |   |
| ぐ | |   |

| 入力文字 | モードキー | キー操作 |
|------|-------|---|
| げ | |   |
| ご | |   |
| ざ | |  |
| じ | |  |
| ず | |  |
| ぜ | |  |
| ぞ | |  |
| だ | |   |
| ぢ | |   |
| づ | |   |
| で | |   |
| ど | |   |
| ば | |   |
| び | |   |
| ぶ | |   |
| べ | |   |
| ぼ | |   |

| 入力文字 | モードキー | キー操作 | | |
|------|-------|------|--|--|
| ぱ | | | | |
| ぴ | | | | |
| ぷ | | | | |
| ぺ | | | | |
| ぽ | | | | |
| きや | | | | |
| きゆ | | | | |
| きよ | | | | |
| ぎや | | | | |
| ぎゆ | | | | |
| ぎよ | | | | |
| しゃ | | | | |
| しゆ | | | | |
| しよ | | | | |
| じゃ | | | | |
| じゆ | | | | |
| じよ | | | | |
| ちゃ | | | | |
| ちゆ | | | | |

| 入力文字 | モードキー／キー操作 |
|------|------------|
| ちよ | |
| にや | |
| にゆ | |
| によ | |
| ひや | |
| ひゆ | |
| ひよ | |
| びや | |
| びゆ | |
| びよ | |
| ぴや | |
| ぴゆ | |
| ぴよ | |
| みや | |
| みゆ | |
| みよ | |
| りや | |
| りゆ | |
| りよ | |

●小さい文字の入力

と の切替は Mode を押す → 替わらなければ更に M (数) を押す。

| 入力文字 | モードキー | キー操作 |
|------|--------|------------------------|
| あ | Mode → | L ¥ (全角) F9, A C |
| い | Mode → | L ¥ (全角) F9, I f # 8 ↑ |
| う | Mode → | L ¥ (全角) F9, U q ↓ 5 |
| え | Mode → | L ¥ (全角) F9, E V ↓ 2 |
| お | Mode → | L ¥ (全角) F9, O X & 00 |

| 入力文字 | モードキー／キー操作 |
|------|---------------------------------------|
| つ | Mode → L ¥ (全角) F9, T 6 →, U q ↓ 5 |
| や | Mode → L ¥ (全角) F9, Y ' ↓ 7, A C |
| ゆ | Mode → L ¥ (全角) F9, Y ' ↓ 7, U q ↓ 5 |
| よ | Mode → L ¥ (全角) F9, Y ' ↓ 7, O X & 00 |

●促音の入力例

| 入力文字 | モードキー | キー操作 |
|------|-------|---|
| いっぽん | | I f # 8 ↑, P = (半角) F8, P = (半角) F8, O X & 00, N (↓ 3, N (↓ 3 |
| とっさ | | T 6 →, O X & 00, S ' ↓ 9, S ' ↓ 9, A C |

●全角記号の入力(日本語用)

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|--------|--|
| 、 | J 辞 (辞) F10, G (変換) BS, SP (変換) +, Enter |
| 。 | J 辞 (辞) F10, Z (変換) ↓, SP (変換) +, Enter |
| — (長音) | J 辞 (辞) F10, D (カナ) F7, SP (変換) +, Enter |

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|----|---|
| 「 | J 辞 (辞) F10, K (変換) ↑, SP (変換) +, Enter |
| 」 | J 辞 (辞) F10, S ' (変換) ↓ 9, SP (変換) +, Enter |


●漢字かな文に変換

上記ひらかな文字列の入力の直後 SP (変換) (変換ボタン)を押して変換し、良ければ Enter で確定する。

●全角カタカナ入力

上記の「ひらかな」文字列を入力して、D (カナ) F7 (F7)を押してカタカナ変換する。


(例)

























●半角カタカナ入力




















上記の「ひらかな」を入力して、 (F8)を押してカタカナ変換する。

(例)



●半角アルファベット(小文字)の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|----|--|
| a | Mode →  |
| b | Mode →  |
| c | PCの入力モードを「ひらかな」にする Mode →     |
| d | Mode →  |
| e | Mode →  |
| f | PCの入力モードを「ひらかな」にする Mode →     |
| gg | Mode →  |
| h | Mode →  |
| i | Mode →  |
| j | Mode →  |
| v | PCの入力モードを「ひらかな」にする Mode →     |
| u | Mode →  |
| w | Mode →  |

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|----|--|
| k | Mode →  |
| l | Mode →  |
| m | Mode →  |
| n | Mode →  |
| o | Mode →  |
| q | PCの入力モードを「ひらかな」にする Mode →     |
| p | Mode →  |
| r | Mode →  |
| s | Mode →  |
| t | Mode →  |
| x | PCの入力モードを「ひらかな」にする Mode →     |
| y | Mode →  |
| z | Mode →  |

  は変換・確定するの操作

●半角数字、半角小文字の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

| 入力文字 | モードキー／キー操作 |
|------|----------------------|
| 1 | Mode → [W ?] [1] |
| 2 | Mode → [E V] [2] |
| 3 | Mode → [N (] [3] |
| 4 | Mode → [R ←] [4] |
| 5 | Mode → [U q] [5] |
| / | Mode → [A C] [/] |
| . | Mode → [H)] [Del] |
| * | Mode → [K ↑] [<] |

| 入力文字 | モードキー／キー操作 |
|------|------------------------|
| 6 | Mode → [T →] [6] |
| 7 | Mode → [Y 7'] [7] |
| 8 | Mode → [I f] [8] |
| 9 | Mode → [S ↓] [9] |
| 0 | Mode → [B]0_ Ins] [0] |
| + | Mode → [SP (変換)] [+] |
| - | Mode → [Z] [-] |

●半角記号の入力(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|----|-------------------------------------|
| = | [J 辞] [P = (半角)] [SP (変換)] [Enter] |
| (| [J 辞] [N (] [SP (変換)] [Enter] |
| ¥ | [J 辞] [L ¥ (全角)] [SP (変換)] [Enter] |
| ' | [J 辞] [R ←] [SP (変換)] [Enter] |
| ; | [J 辞] [J 辞] [G ↓] [SP (変換)] [Enter] |
| “ | [J 辞] [J 辞] [A C] [SP (変換)] [Enter] |
| { | [J 辞] [J 辞] [T →] [SP (変換)] [Enter] |
| < | [J 辞] [J 辞] [K ↑] [SP (変換)] [Enter] |
| [| [J 辞] [J 辞] [W ?] [SP (変換)] [Enter] |

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|----|---|
| ! | [J 辞] [J 辞] [P = (半角)] [SP (変換)] [Enter] |
|) | [J 辞] [H)] [SP (変換)] [Enter] |
| % | [J 辞] [J 辞] [E V] [SP (変換)] [Enter] |
| \$ | [J 辞] [J 辞] [U q] [SP (変換)] [Enter] |
| : | [J 辞] [J 辞] [Z] [SP (変換)] [Enter] |
| @ | [J 辞] [M @] [SP (変換)] [Enter] |
| } | [J 辞] [J 辞] [N (] [SP (変換)] [Enter] |
| > | [J 辞] [J 辞] [S ↓] [SP (変換)] [Enter] |
|] | [J 辞] [J 辞] [B]0_ Ins] [SP (変換)] [Enter] |

●半角記号の入力2(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|----|------------|
| - | |
| ^ | |

| 文字 | モードキー／キー操作 |
|----|------------|
| ~ | |
| | |

●カーソルキー(→↓←↑)と機能キーの操作

Mode スイッチを押してモードランプの色を白色(=無点灯)にするとカーソルキー(→↓←↑)と次の機能キーが有効になります。

| 機能 | モードキー／キー操作 |
|-----|------------|
| → | |
| ← | |
| BS | |
| Ins | |

| 機能 | モードキー／キー操作 |
|-----|------------|
| ↓ | |
| ↑ | |
| Del | |
| | |

●全角アルファベット、全角記号文字の入力

上記半角文字を入力後、カーソルで対象文字を指定して (全角変換 F9)を押して全角文字にする。

半角数値でも良い場合は、極力半角で済ませるのが簡単。どうしても全角が必要な場合はこの操作になります。


●半角アルファベットの大文字入力

パソコン・タブレット等の入力モードを「かな漢字入力モード」にした状態で、必要なアルファベット文字を入力し、

(F9を2回押し)して大文字に変換し で確定する。

(参考)

●入力モードスイッチとキートップ

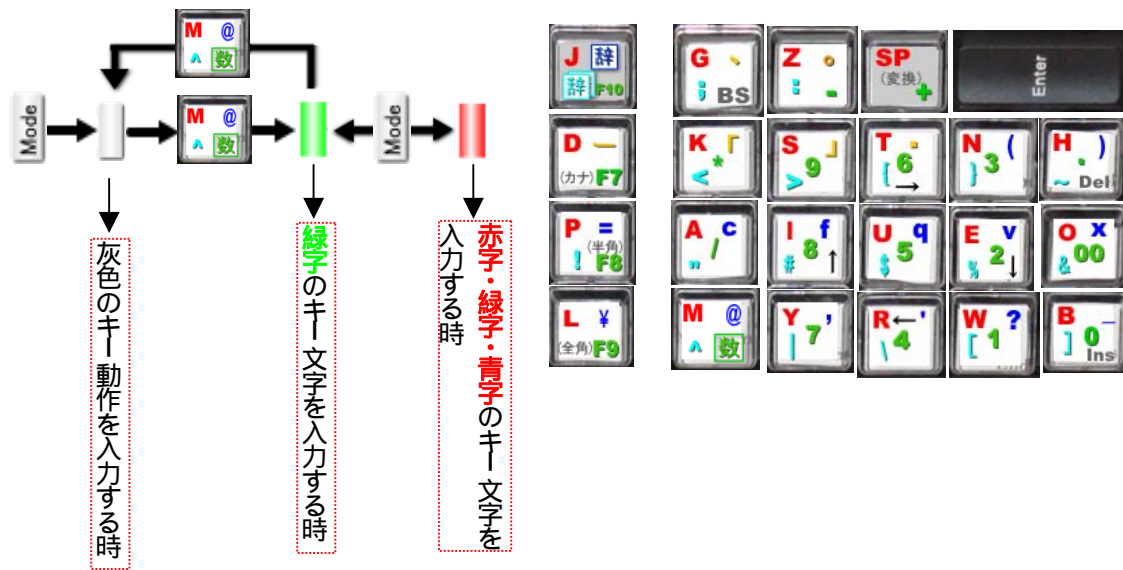

【使い方の基本】

Mode スイッチのランプの色と、入力するキートップの文字色は同期しています。

- モードランプ「赤」の時にキートップの[赤色]の文字が有効です。
- モードランプ「緑」の時にキートップの[緑色]の文字が有効です
- 青色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを1度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。
- 水色の文字は、モードランプ「赤」で、「辞書」キーを2度押した後に押して、その後「SP(変換)」を押して「Enter」キーで確定して入力されます。
- 灰色のモードランプ(=無点灯)の時は、カーソルキー、BS、Del、Ins の機能キーが有効になります。