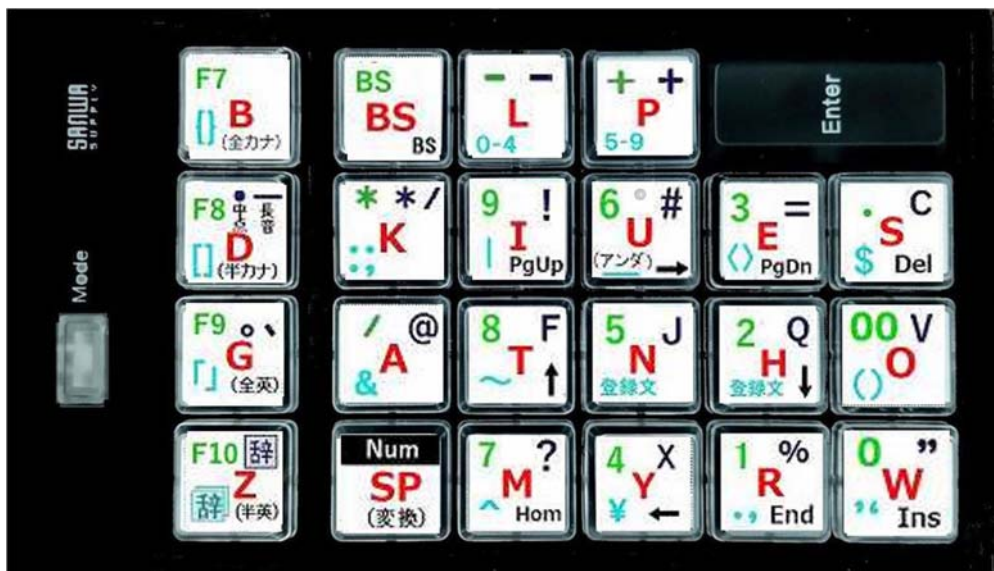


P 3 4 0 R文字入力の手操作

2021/2/23 作成

2021/2/27 改版

本キーボードは、右手で日本語の入力が容易に出来るように設計したキーボードです。 キー配置はローマ字入力の五十音を意識した配置となっているので、キー位置を憶え易くなっています。使用頻度の高い「辞書」キー、Space キー、を最も使いやすい親指で操作する位置に配置されています。



キーボードの入力モードと入力文字の関係

本キーボードは3つのモードがあり、その切替は **Mode** スイッチと **Num** キーによって行います。

下図のキートップ表示において、赤色のアルファベット20文字は、ランプが赤の英字入力モード時に入力できます。緑色の文字（数字と四則演算記号およびピリオド）は、ランプが緑の数字入力モード時に入力できます。黒色で表示された、機能キー（カーソルキー、や Del、BS などの制御キー）はランプが消灯状態の機能キー操作モードで機能します。


青色と水色の文字、記号は英字入力モード時に辞書機能を利【文字入力の基本操作】


モードランプ「赤」の時にキートップの[赤色]の文字が入力できます。

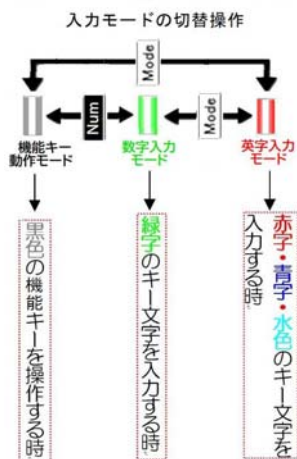
モードランプ「緑」の時にキートップの[緑色]の文字が入力できます。

黒色のモードランプ（無点灯）の時は、カーソルキー、BS、Del、Ins などの機能キーが動作します。

青色の文字は、モードランプ「赤」で
選択し「Enter」キーで確定して入力します。
水色の文字は、モードランプ「赤」で
選択し「Enter」キーで確定して入力します。

キーを1度押した後に該当キーを押し、 で変換して文字を

キーを2度押した後に該当キーを押し、 で変換して文字を



F7 B (全カナ)	BS BS	- - L 0-4	+ + P 5-9	Enter	
F8 D (半カナ)	* */ K 登録文	9 ! I PgUp	6 # U (アング) →	3 = E PgDn	. C S \$ Del
F9 G (全英)	/ @ A &	8 F T ↑	5 J N 登録文	2 Q H ↓	00 V O ()
F10 Z (半英)	Num SP (変換)	7 ? M Hom	4 X Y ←	1 % R End	0 " W " Ins

P340R 簡単片手キーボードの文字入力のキー操作を一覧に示します。

全角ひらがな（日本語入力） （ PCの入力モードを「ひらがな入力」にしておく）

入力文字	モードキー	キー操作
あ		A
い		I
う		U
え		E
お		O
か		K A
き		K I
く		K U
け		K E
こ		K O
さ		S A
し		S I
す		S U
せ		S E
そ		S O

入力文字	モードキー	キー操作
た		T A
ち		T I
つ		T U
て		T E
と		T O
な		N A
に		N I
ぬ		N U
ね		N E
の		N O
は		H A
ひ		H I
ふ		H U
へ		H E
ほ		H O

入力文字	モードキー	キー操作
ま		M A
み		M I
む		M U
め		M E
も		M O
や		Y A
ゆ		Y U
よ		Y O
ら		R A
り		R I
る		R U
れ		R E
ろ		R O
わ		W A
を		W O
ん		N N
が		G A
ぎ		G I
ぐ		G U

入力文字	モードキー	キー操作
げ		G E
ご		G O
ぎ		Z A
じ		Z I
ず		Z U
ぜ		Z E
ぞ		Z O
だ		D A
ぢ		D I
づ		D U
で		D E
ど		D O
ば		B A
び		B I
ぶ		B U
べ		B E
ぼ		B O

入力文字	モード	キー操作
ば		P A
び		P I
ぶ		P U
べ		P E
ぼ		P O
きゃ	G	Y A
きゅ	G	Y U
きょ	G	Y O
ぎゃ	G	Y A
ぎゅ	G	Y U
ぎょ	G	Y O
しゃ	S	Y A
しゅ	S	Y U
しよ	S	Y O
じゃ	Z	Y A
じゅ	Z	Y U
じょ	Z	Y O
ちゃ	T	Y A
ちゅ	T	Y U

入力文字	モード / キー操作
ちよ	^v T Y O
にゃ	N Y A
にゅ	N Y U
にょ	N Y O
ひゃ	H Y A
ひゅ	H Y U
ひょ	H Y O
びゃ	B Y A
びゅ	B Y U
びょ	B Y O
ぴゃ	P Y A
ぴゅ	P Y U
ぴょ	P Y O
みゃ	M Y A
みゅ	M Y U
みょ	M Y O
りゃ	R Y A
りゅ	R Y U
りょ	R Y O

小さいかな文字の入力

入力文字	モード	キー操作
あ		L A
い		L I
う		L U
え		L E
お		L O

入力文字	モード	キー操作
つ		L T U
や		L Y A
ゆ		L Y U
よ		L Y O

促音の入力例



入力文字	モードキー	キー操作
いっぽん		I P P O N N
とっさ		T O S S A

日本語全角記号の入力

文字	モード/キー操作	文字	モードキー/キー操作
、	F10辞 Z (半英) F9 G (全英) Num SP (変換) ※ []	「	F10辞 Z (半英) F10辞 Z (半英) F9 G (全英) Num SP (変換) ※ []
。	F10辞 Z (半英) F9 G (全英) Num SP (変換) ※ []	」	F10辞 Z (半英) F10辞 Z (半英) F9 G (全英) Num SP (変換) ※ []
(長音)	F10辞 Z (半英) F8 長音 D (半カナ) Num SP (変換) ※ []	(中点)	F10辞 Z (半英) F8 中点長音 D (半カナ) Num SP (変換) ※ []


上記操作をしてから表示された候補の中から選択してから確定してください。これらの通常組で使われる記号は、右括弧と左括弧それぞれの記号に加えて、左右の括弧を組にした単語も辞書に登録しています。
 なお、表の記号を入力する際、それに先行する入力文字は確定しておく必要があります。

漢字かな文に変換


ひらがな文字列の入力の直後  (変換) を押して漢字文に変換し、良ければ  で確定する。
















全角カタカナ入力

「ひらがな」文字列を入力し  (F7) を押して全角カタカナに変換する。
 (例)













































|| I P P O N N (いっぽん) →  → イッポン (全角カタカナ)



半角アルファベット（小文字）の入力（ PCの入力モード「ひらがな」のまま入力する場合）

（操作例） 少数の英字を入力する場合に便利です。  の次に目的の文字を2回押した後に変換する。

文字	モードキー / キー操作
a	    表示された候補（半角、全角、大文字、小文字等）から選び確定する 
b	    表示された候補（半角、全角、大文字、小文字等）から選び確定する 
d	    表示された候補（半角、全角、大文字、小文字等）から選び確定する 

（ PCの入力モードを「直接入力」にしておく場合） 連続して英字を入力する時に便利です。


文字	モードキー / キー操作	文字	モードキー / キー操作
a		k	
b		l	
c	※PCの入力モードを「ひらがな」にする    ※ 	m	
d		n	
e		o	
f	※PCの入力モードを「ひらがな」にする    ※ 	q	※PCの入力モードを「ひらがな」にする    ※ 
g		p	
h		r	
i		s	
j	※PCの入力モードを「ひらがな」にする    ※ 	t	
v	※PCの入力モードを「ひらがな」にする    ※ 	x	※PCの入力モードを「ひらがな」にする    ※ 
u		y	
w		z	



  は変換・確定する操作です。

 で変換する時、目的の文字が出ない場合は、 を何回か押して表示される候補の中から選んで下さい。

日本語では通常使わない低頻度文字(C,F,Q,V,X)は、 状態で  を一回押して、該当の「青文字」のキーを押してください。




半角アルファベット大文字の入力

低頻度文字「C,F,J,Q,V,X」以外の文字は、入力後に  (F 9) キーを押して小文字を大文字に変換して下さい。






低頻度文字「C,F,J,Q,V,X」は  キー + 該当キー(C,F,J,Q,V,X) を押した後  (変換) キーを押して表示される文字種の中から、大文字を選択して確定して下さい。

全角・半角・大文字・小文字の数字、アルファベットの入力











(PCの入力モードを「ひらがな」のまま数字を入力する場合便利です)

 目的の文字キーを2回押す  ※ 表示された候補(数字、半角、全角、大文字、小文字等)から選び確定する 


(例) アルファベット「T」または数字「8」の場合









    t(半角小文字) T(半角大文字) t(全角小文字) T(全角大文字) 









下記の操作でも数字の入力が出来ます。

文字	モードキー / キー操作
0-4	    ※ 表示された候補(0,1,2,3,4の数字、半角、全角)から選び確定する 
5-9	    ※ 表示された候補(5,6,7,8,9の数字、半角、全角)から選び確定する 

半角数字、半角小文字の入力 (PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

連続して数字を入力する場合に便利です。モードを  に設定しておきます。

入力文字	モードキー / キー操作
1	 
2	 
3	 
4	 

入力文字	モードキー / キー操作
6	 
7	 
8	 
9	 

5	
/	
.	
*	

0	
+	
-	

全角・半角記号の入力（辞書利用）（ PCの入力モードを「ひらがな入力」のままにしておく）

文字	モードキー / キー操作
=	
(
¥	
‘	
;	
“	
{	
<	
[
?	
—	
^	
&	
+ -	

文字	モードキー / キー操作
!	
)	
%	
\$	
:	
@	
}	
>	
]	
#	
~	
*	
/	

カーソルキー（ ）と機能キーの操作

モードランプの色を黒色（無点灯）にするとカーソルキー（ ）と次の機能キーが動作します。

機能	モードキー / キー操作	機能	モードキー / キー操作
→		↓	
←		↑	
BS		Del	
Ins		BS	日本語入力時はこれを使う

半角、全角への変換

で文字を入力した後で、ファンクションキー（Fキー）の操作で半角・全角およびアルファベットの場合大文字・小文字の変換が出来ます。

文字を入力した後で、Mode スイッチを にセットして下さい。

続いて、必要により で全角カナ文字に変換します。

で半角カナに変換します。

で全角英数字に変換します。（大文字、小文字の変換も可能）

で半角英数字に変換します。（大文字、小文字の変換も可能）

以上